


Das Verstellen der Roto Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

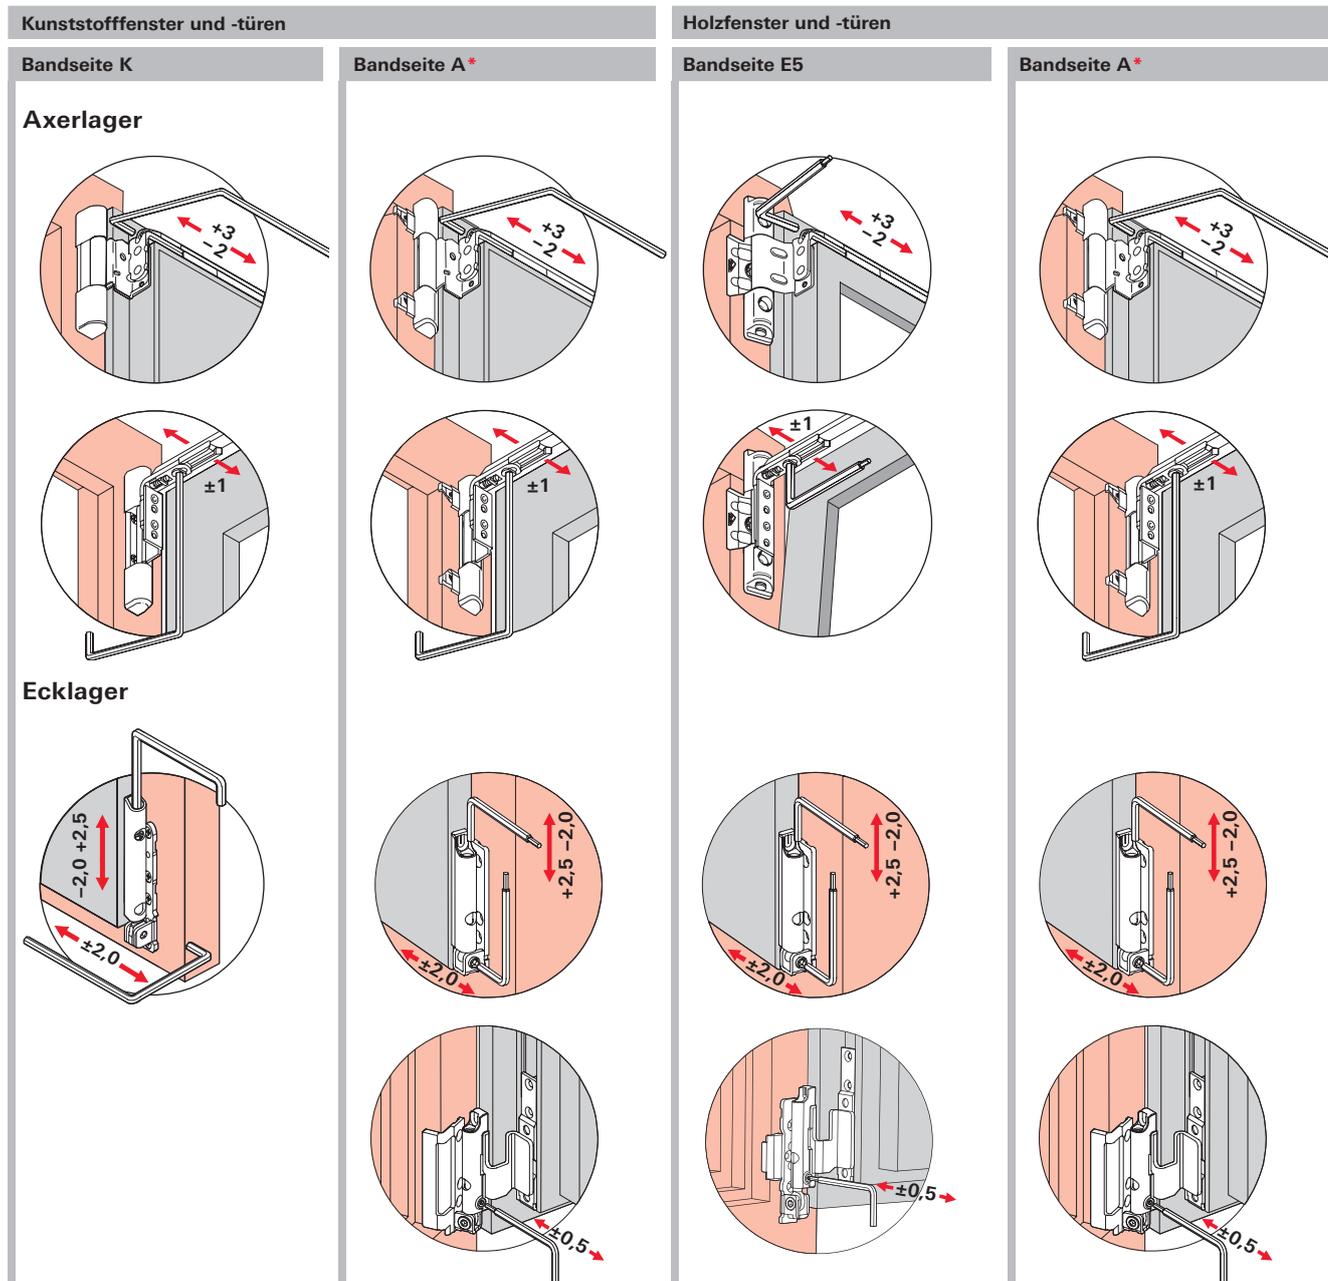

\* Beim Einsatz von Abdeckkappen (Axerlager/Ecklager) und Eckbandsicherung ändern sich die angegebenen Verstellmaße.













#### Verstellwerkzeuge

Bild	Bezeichnung	Material-Nr.
	Sechskant-Schraubendreher 4 mm	208609
	Sechskant-Schraubendreher 2,5/4 mm	230764

#### Roto Frank AG Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Deutschland  
Telefon +49 711 7598-0 ■ Telefax +49 711 7598-253  
info@roto-frank.com ■ www.roto-frank.com

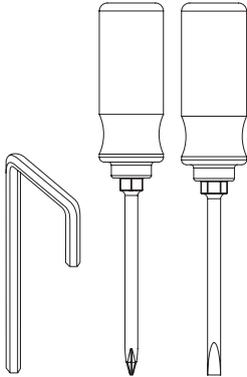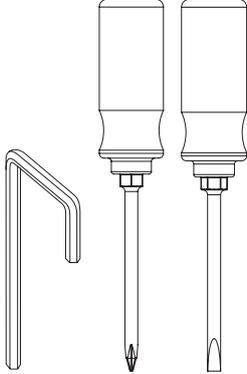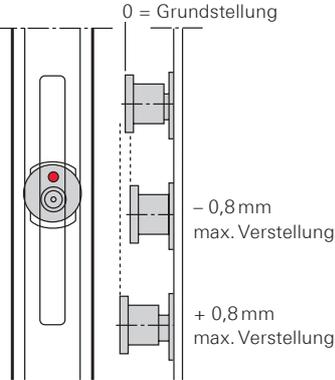

Verstellhinweise Schließzapfen						
Zapfenart	Verstellweg	Anpressdruck	Höhe	Seitenansicht	Werkzeug	
<b>E-Zapfen</b>						
						
	$\pm 0,8\text{mm}$					
<b>P-Zapfen</b>						
						
	$\pm 0,8\text{mm}$					
<b>V-Zapfen</b>						
Zapfenart	Verstellweg	Anpressdruckverstellung/mm	Höhenverstellung/mm	Seitenansicht/Draufsicht	Werkzeug	
						
<b>Grundstellung</b>						
	$\pm 0,8\text{mm}$	$\pm 0,2\text{mm}$				
	-	$\pm 0,4\text{mm}$				
	$\pm 0,8\text{mm}$	$\pm 0,6\text{mm}$				
	-	$\pm 0,8\text{mm}$				

